

# BASIX

## 簡単導入マニュアル




Basixサービスをご契約いただきありがとうございます。  
このマニュアルでは、Basixサービスをご利用いただけるようになるまでの手順をご案内いたします。

### 1 梱包物の確認


- IP電話機 本体
- LANケーブル
- ACアダプタ
- 使用上の注意

### 2 機器の接続


1. HUB又はルーターからPCにつながっているLANケーブルをはずします。

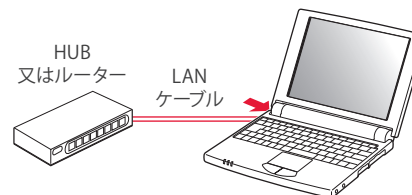


2. はずしたLANケーブルを、IP電話機(裏面)のNWポートにつなぎます。

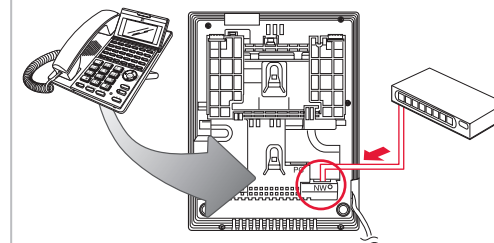


3. IP電話機のPCポートとPCを付属LANケーブル(2m)でつなぎます。

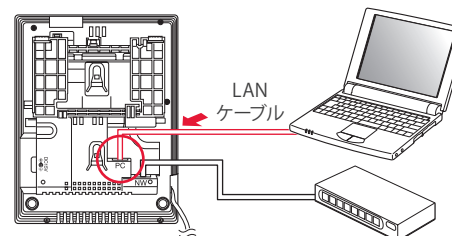

4. 付属ACアダプタをIP電話機のDCジャックにつなぎます。

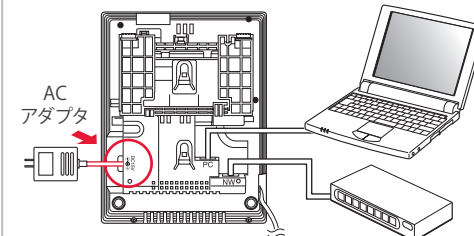

スタンドを立て、右方向にスライドするとロックがかかります。

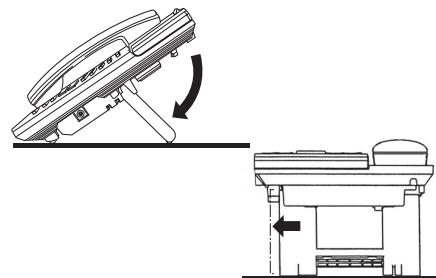

IP電話機の場合液晶画面に、ユーザ名と日時が表示されているのを確認してください。  
エラーメッセージが表示されている場合は、IP電話機の電源を入れなおしてください。



User Name  
00/00 XXX 00:00 XX

# SAXA IP Net Phone SX 各部の説明



# 機能・操作一覧

機能	操作
発信	<b>内線発信</b> 内線番号 + 発信ボタン
	<b>国内発信</b> 市外局番 + 通話先電話番号 + 発信ボタン
	<b>国際発信</b> 010 + 国番号 + 市外局番(最初の「0」を除く) + 通話先電話番号 + 発信ボタン
通話保留	<b>パーク保留</b> (共通保留からの転送) 1. 通話中にパークキーを押して受話器を置きます。 2. パーク保留解除は点滅しているパークキーを押します。 ※国際通話中のパーク保留はご利用いただけません。通常の保留ボタンをご利用ください。
	<b>保留</b> (自己保留からの転送) 1. 通話中に保留ボタンを押して受話器を置きます。 2. 保留から通話に戻るには、応答/内線ボタンを押します。 ※グループ着信を保留した場合、通話に戻るには着信したラインキーを押します。
通話転送	<b>パーク転送</b> 1. 通話中に空いているパークキー(1~6)を押し、受話器を置きます。 2. 通話を引き継ぎたい人に、パークキーの番号を伝えます。 3. パークキーに保留されている通話をとる場合は、点滅しているパークキーを押します。 ※110秒以内にパーク保留されている通話をとらないと、元の内線に戻ります(元の電話機が鳴ります)。
	<b>通話転送</b> 1. 通話中、保留ボタンを押します。 2. 転送先の内線番号または外線番号をダイヤルし、発信ボタンを押します。 3. 転送先の相手が反応するまで待ちます。 4. 転送することを相手に伝え、電話を切ります。 ※相手先が応答するのを待たない場合には、応答前転送キーを押します。
<b>コールピックアップ</b> 他の電話機の着信を自分の電話機で受ける可能です。	1. 他の電話機が着信している際に、自分の電話機のコールピックアップキーを押します。 2. 着信していた電話がピックアップされ、通話が始まります。
<b>コールウェイトン</b> 電話中に他の着信を受ける可能です。	1. 通話中に着信があるとコールウェイトンキーが点滅します。 2. コールウェイトンキーを押すと新しい着信に繋がり、先にかけてきた通話が保留になります。 3. 再びコールウェイトンキーを押すと、通話中の電話を切替できます。
<b>ユーザー不在転送</b> 状況にあわせてユーザー毎に転送を設定できます。	<b>常に着信を転送</b> 設定 <input type="text" value="*121"/> + 転送先番号 + 発信ボタン 解除 <input type="text" value="*120"/> + 発信ボタン
	<b>応答しない場合は着信を転送</b> 設定 <input type="text" value="*141"/> + 転送先番号 + 発信ボタン 解除 <input type="text" value="*140"/> + 発信ボタン
<b>グループメンバー不在転送</b> グループ着信の転送ができます。グループ内の管理者のみ、設定可能です。	<b>常に着信を転送</b> 設定 <input type="text" value="*171"/> + グループ内線番号 (+ 転送先電話番号) 解除 <input type="text" value="*170"/> + グループ内線番号
	<b>応答しない場合は着信を転送</b> 設定 <input type="text" value="*181"/> + グループ内線番号 (+ 転送先電話番号) 解除 <input type="text" value="*180"/> + グループ内線番号
<b>グループナイトモード</b> グループ宛にかかって来た着信を、グループナイトモードユーザーへ転送します。	設定 <input type="text" value="*111"/> + グループ内線番号 (+ 転送先電話番号) 解除 <input type="text" value="*110"/> + グループ内線番号

※Basix回線からは110, 118, 119などの緊急発信が出来ない為、他の手段で緊急通報をお願いいたします。

※上の表に掲載のない機能について詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。カスタマーサービスまでお問い合わせください。