

powered by **brastel**

Basix

スタートアップガイド

Panasonic KX-136N



【同梱品】

Panasonic KX - UTI 136N

LANケーブル

ACアダプター

**Basixについての
お問い合わせ**

ブラステル株式会社 Basixカスタマーサービス

050-6860-1000 ウェブサイト: www.basix.jp
Eメール: basixcs@brastel.co.jp


Panasonic KX-UT136N 各部の名称とはたらき



- ① **液晶表示部(バックライト付き)**: 液晶ディスプレイ (6桁表示)
- ② **ソフトボタン**: 液晶表示部に表示されている項目を選択します。
- ③ **リンガーLED**: 着信中・保留再呼出中、緑に光ります。
- ④ **ナビゲーションキー**: 音量調整や項目選択に使用します。
- ⑤ **決定ボタン**: 項目の決定や設定内容の保存、発信の際等に使用します。
- ⑥ **受話器フック**: 壁に設置して使用する時に受話器が落ちないように固定します。
- ⑦ **不在ボタン**: 使用できません。
- ⑧ **会議ボタン**: 通話中に3者会議通話を行う際に使用します。
- ⑨ **フックボタン**: 使用できません。
- ⑩ **再ダイヤルボタン**: 直前に電話をかけた相手に再ダイヤルする際に使用します。
- ⑪ **メッセージボタン**: ボイスメールを確認する際に使用します。
- ⑫ **保留ボタン**: 通話を保留する際に使用します。
- ⑬ **ミュート/自動応答ボタン**: 通話中に自分の声を相手に聞こえないようにしたり(ミュート)、受話器を使わずに自動的に着信する(自動応答)ように設定する際に使用します。
- ⑭ **マイク**: 受話器を取らずに通話する際に使用します。
- ⑮ **転送ボタン**: 通話を転送する際に使用します。
- ⑯ **スピーカーホン/ヘッドセット**: 受話器を取らずに発着信の際やヘッドセットを使って通話する際にも使用します。使用中はランプが赤く点灯します。ミュート中はランプが赤く点滅します。
- ⑰ **戻るボタン**: 選択した項目を取り消す際に使用します。
- ⑱ **フレキシブルキー**: 電話の発着信やキーに割り付けた機能を実行する際に使用します。

ソフトボタンとアイコン

ソフトボタン(S1~S4)を押すと、各ボタンの上に表示される機能を実行します。ソフトボタンはアイコンで表記します。

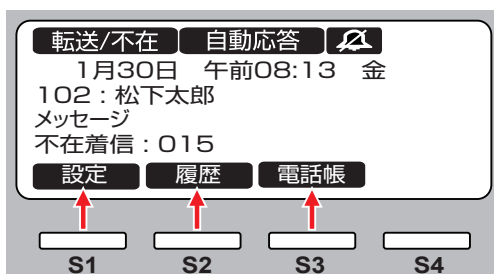


- | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|--|
| 実行 | パーク保留や転送時、操作を実行します。 | 設定 | 起動中または待機中に使用できる設定メニューです。 |
| 決定 | 表示される内容を保存または確定します。 | 履歴 | 通話履歴を表示します。 |
| 応答 | 電話に応答します。 | 電話帳 | 電話帳を表示します。 |
| 閉じる | 着信画面を閉じ、プリセットダイヤル画面に戻ります。 | クリア | カーソル上にある数字や文字を削除します。 |
| 拒否 | 着信を拒否します。 | 検索 | 電話帳にある連絡先を検索します。 |
| ブラインド | ブラインド転送(応答前転送)を行います。 | メニュー | 通話履歴や電話帳にある連絡先を表示します。 |
| | | 消去 | 表示される内容を削除します。 |
| | | 保存 | 表示される内容を保存します。 |
| | | 呼出 | 電話をかけます。 |
| | | 編集 | 表示される内容を編集します。 |
| | | 優先 | 1件の連絡先に対して複数の電話番号が登録されている場合、電話帳からの発信時に優先される番号を設定します。 |
| | | 番号 | 電話帳検索時に電話番号を表示します。 |

Basixサービス導入構成図(例)

Basixでは、0AB-J番号をご利用される場合、弊社提供ルーター配下にIP電話機を接続いただいております。接続例につきましては、以下の構成図をご参照ください。


例1

Basixを既存ネットワークと切り分けて利用する場合

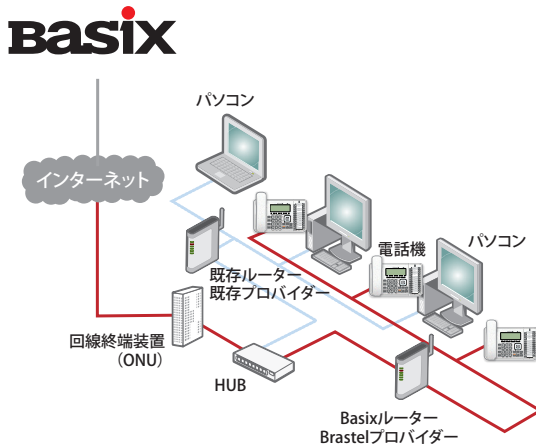


例2

同一ネットワークで利用する場合

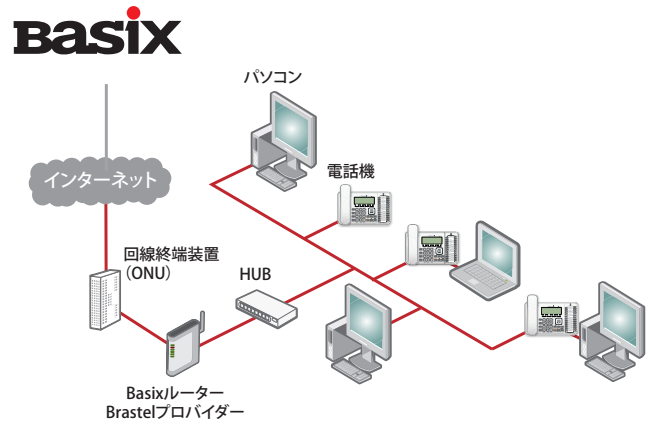


■インターネット回線はNTT Bフレッツでのご利用が基本となります。■ご利用にあたり、プラステルインターネットプロバイダへの契約と、弊社推奨ルーターのレンタルが必要です。
■給電HUBとAC電源はお客様ご用意となります。■電話機1台につき2mのLANケーブルを同梱いたします。■詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

機器の接続

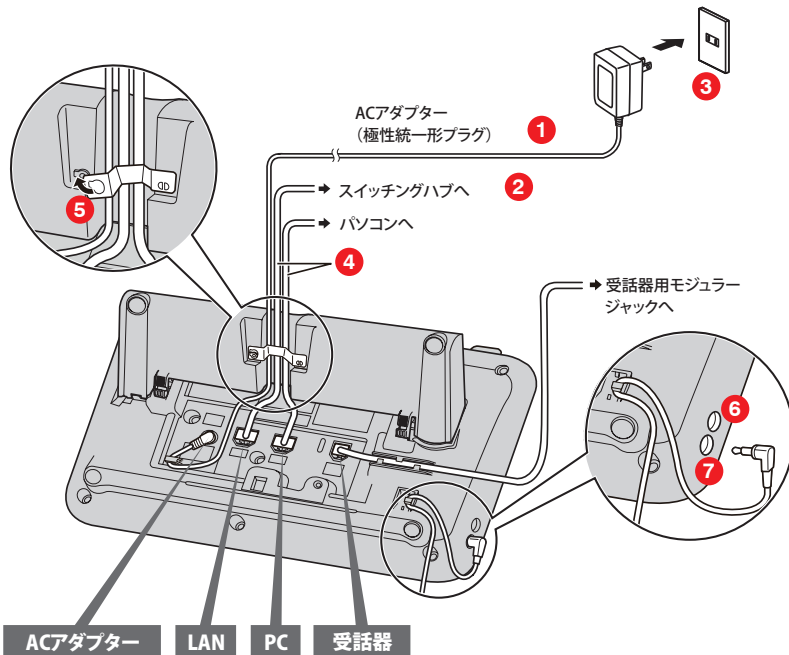

- ① PoE給電の場合は、ACアダプターは不要です。
- ② PoE給電の場合は、以下のスイッチングハブを使用してください。(PoEクラスに対応したPoEスイッチングハブ)。
- ③ AC 100Vのコンセント
- ④ カテゴリー5e以上のLANケーブル
- ⑤ 留め具
- ⑥ EHSジャック
- ⑦ ヘッドセットジャック

位置の移動

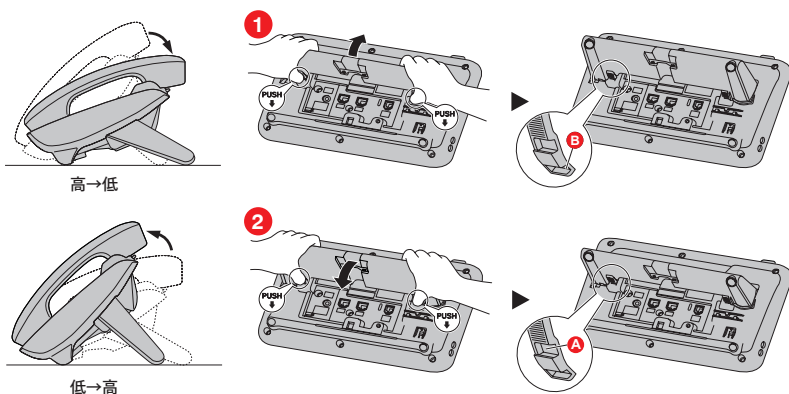

- ① スタンドのPUSHマークを両手で押しながら矢印の方向にスタンドを傾け、ツメ(B)の位置で固定する。

- ② スタンドのPUSHマークを両手で押しながら矢印の方向にスタンドを傾け、ツメ(A)の位置で固定する。

基本操作・機能一覧

発信	内線発信	内線番号 ▶ 発信 
	国内発信	相手先電話番号 ▶ 発信  ※相手先が固定電話の場合、必ず市外局番からダイヤルしてください。
	国際発信	0 1 0 + 国番号 + 市外局番 (最初の「0」を除く) + 電話番号 ▶ 発信 
	発信キーでの発信	発信キー (1～6) + 相手先電話番号 ▶ 発信  ※あらかじめ発信者番号選択の登録が必要となります。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
通話保留	パーク保留	① 通話中に「ブラインド」とパークキー (1～6) を押して受話器を置きます。 ② パーク保留解除は点滅しているパークキーを押します。 ※国際通話中のパーク保留はご利用いただけません。通常の保留ボタンをご利用ください。
	保留	① 通話中に「保留」ボタンを押して受話器を置きます。 ② 保留解除は点滅しているキーを押します。 ※グループ着信を保留した場合、通話に戻るには着信したラインキーを押します。
通話転送	パーク転送	① 通話中に「ブラインド」とパークキー (1～6) を押し、受話器を置きます。 ② 通話を引き継ぎたい人に、パークキーの番号を伝えます。 ③ パークキーに保留されている通話をとる場合は、点滅しているパークキーを押します。 ※120秒以内にパーク保留されている通話をとらないと、元の電話機に戻ります。60秒間呼び返しの後、切断します。
	通話転送	① 通話中、「転送」ボタンを押します。 ② 転送先の内線番号または外線番号と決定ボタンを押します。 ③ 転送先の相手を呼び出し、出たら転送することを相手に伝え、電話を切ります ※転送先が不在の場合、点滅しているキーを押して元の通話に戻ることができます。
コールピックアップ 同一グループ内の着信を自分の電話機で受ける機能です。	① 他の電話機が着信している際に、自分の電話機のコールピックアップキーを押します。 ② 着信していた電話がピックアップされ、通話が始まります。 ※同一グループ内であれば内線、外線両方の着信に対し有効です。	
ボイスメール オプションサービス	ユーザーボイスメールにメッセージが届いたら、リンガーLEDが点灯 (赤) し、液晶ディスプレイに「メッセージ」と表示されます。メッセージボタンを押してから受話器を上げると、録音されたボイスメールを確認できます。 ※あらかじめ別途オプションサービスの申込みが必要となります。グループボイスメール着信時のボタン点滅は、別途設定が必要となります。	

IP電話機からの各種設定方法

ユーザー不在転送 状況に合わせてユーザー毎に転送を設定できます。	常に着信を転送	設定	* 1 2 1 (+転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除	* 1 2 0 ▶ 発信 
	応答しない場合は着信を転送	設定	* 1 4 1 (+転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除	* 1 4 0 ▶ 発信 
グループ不在転送 グループ宛ての着信が転送できます。グループ所属ユーザーのみ、設定可能です。 オプションサービス	常に着信を転送	設定	* 1 7 1 +グループ内線番号 (+転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除	* 1 7 0 +グループ内線番号 ▶ 発信 
	応答しない場合は着信を転送	設定	* 1 8 1 +グループ内線番号 (+転送先電話番号) ▶ 発信 
		解除	* 1 8 0 +グループ内線番号 ▶ 発信 
営業時間案内 グループ宛ての着信に対し営業時間外のアナウンスを流すことができます。	設定	* 1 1 1 +グループ内線番号 ▶ 発信 	
	解除	* 1 1 0 +グループ内線番号 ▶ 発信 	

※初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号をダイヤル後、発信してください。
※ Basix回線からは、110、118、119などの緊急発信ができないため、他の手段で緊急通報をお願いいたします。
※ 上の表に記載のない機能について詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。カスタマーサービスまでお問い合わせください。